

INSTALLATION GUIDE



BEFORE YOU APPLY:

Ensure the surface is clean, dry, level, and free from dust or debris. Plan the layout before placing the material.



APPLICATION:

Unroll and align the material, working from the center outward to remove folds, wrinkles, and trapped air. Cut as required to fit edges and corners.



SECURING & OVERLAPS:

Secure edges, corners, seams, and overlaps using tape, and reinforce high-traffic areas. Ensure all sections are firmly fixed with no loose or lifted edges.




FINAL CHECK:

Ensure the material lies flat with full surface contact and remains stable with no movement underfoot.



DURING USE:

Suitable for foot traffic and work activity. Periodically check edges and keep the surface free of debris.

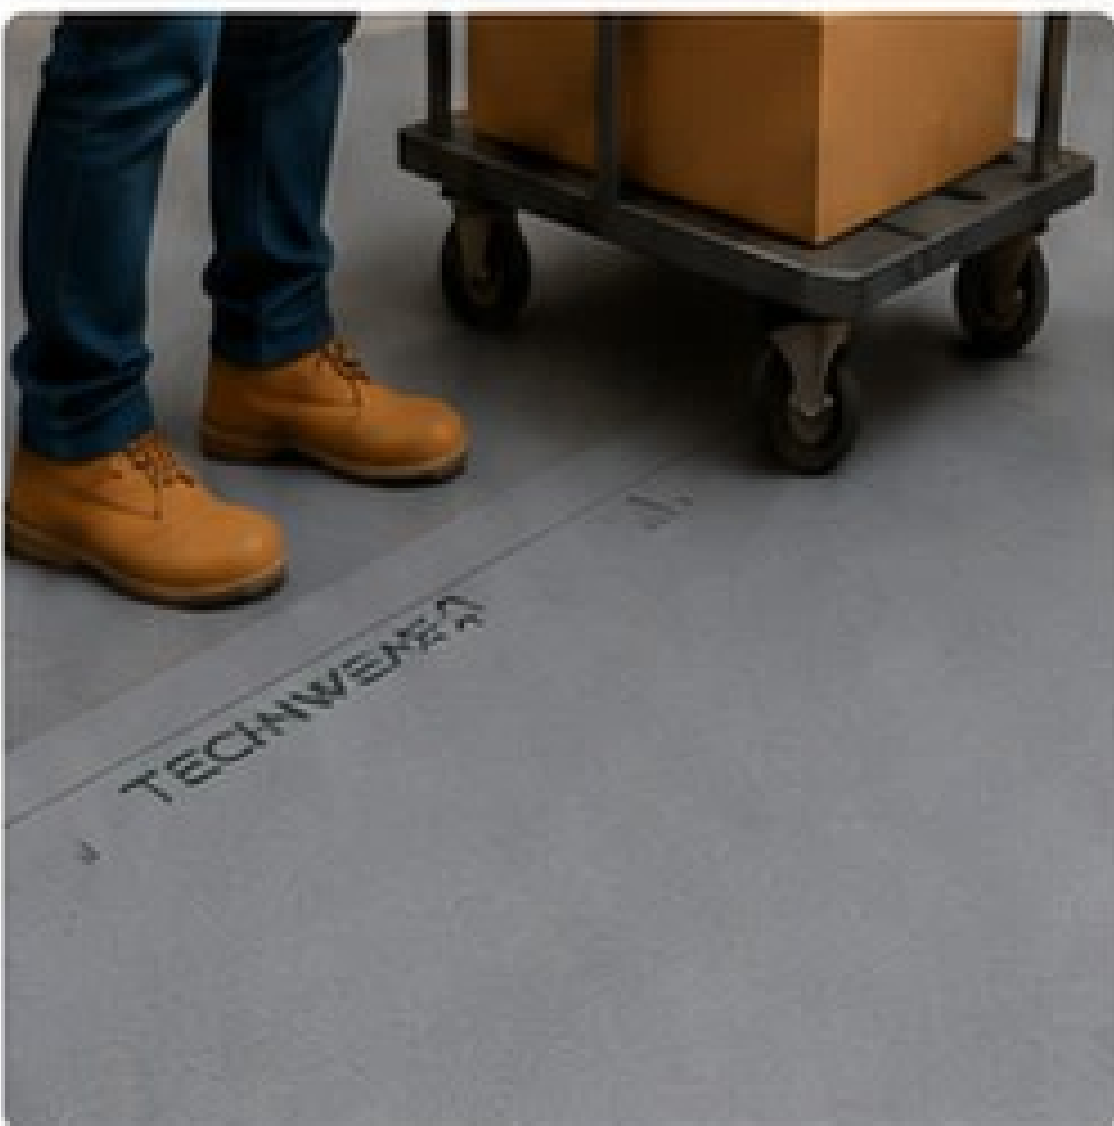

REMOVAL & REUSE:

Remove tape, then roll or fold carefully. Check for wear and damage and ensure product is in optimal condition before reuse and store in a clean, dry place.



PROJECT EXAMPLES

 HALLWAYS / CORRIDORS COMMERCIAL BATHROOMS ELEVATORS LOBBIES / OFFICES / HOMES

IMPORTANT USE CONDITIONS

Recommended for interior use; outdoor use may reduce performance depending on exposure. Do not apply on wet, slippery, uneven, dirty, or moisture-prone surfaces, as this may lead to reduced performance or safety hazards. Ensure securing during installation to prevent shifting or tripping. Avoid pulling while taped down. Re-fix immediately if any movement occurs. Provided "as-is," our liability is strictly limited to replacement product replacement and expressly of fitness or claims for consequential damage to the substrate. Purchaser assumes all risk and must verify-compatibility via a 72-hour spot test on an inconspicuous area prior to use.

GUÍA DE INSTALACIÓN



ANTES DE APLICAR:

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca, nivelada y libre de polvo o escombros. Planifique la disposición antes de colocar el material.



APLICACIÓN:

Desenrolle y alinee el material, trabajando desde el centro hacia afuera para eliminar pliegues, arrugas y aire atrapado. Corte según sea necesario para ajustarse a los bordes y esquinas.



FIJACIÓN Y SOLAPES:

Asegure los bordes, esquinas, uniones y solapes con cinta, y refuerce las áreas de alto tránsito. Asegúrese de que todas las secciones estén bien fijadas sin bordes sueltos o levantados.




INSPECCIÓN FINAL:

Asegúrese de que el material esté completamente plano, con contacto total con la superficie y permanezca estable sin movimiento por debajo.



DURANTE EL USO:

Adecuado para tránsito peatonal y actividades de trabajo. Revise periódicamente los bordes y mantenga la superficie libre de escombros.

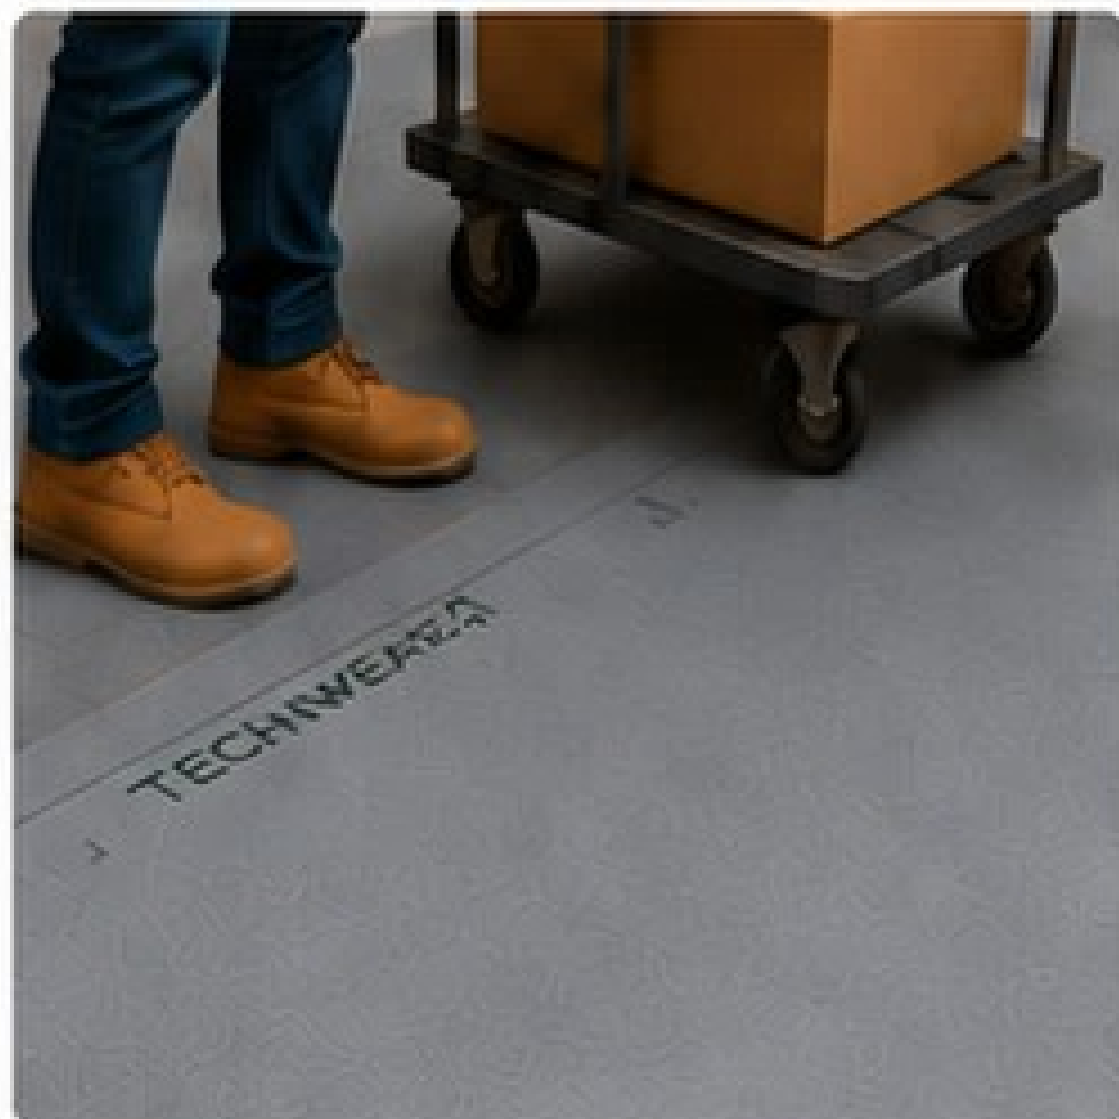


RETIRADA Y REUTILIZACIÓN:

Retire la cinta, luego enrolle o doble cuidadosamente. Inspeccione el material para detectar desgaste o daños y asegúrese de que esté en condiciones óptimas antes de reutilizarlo o almacenarlo en un lugar limpio y seco.



EJEMPLOS DE PROYECTOS

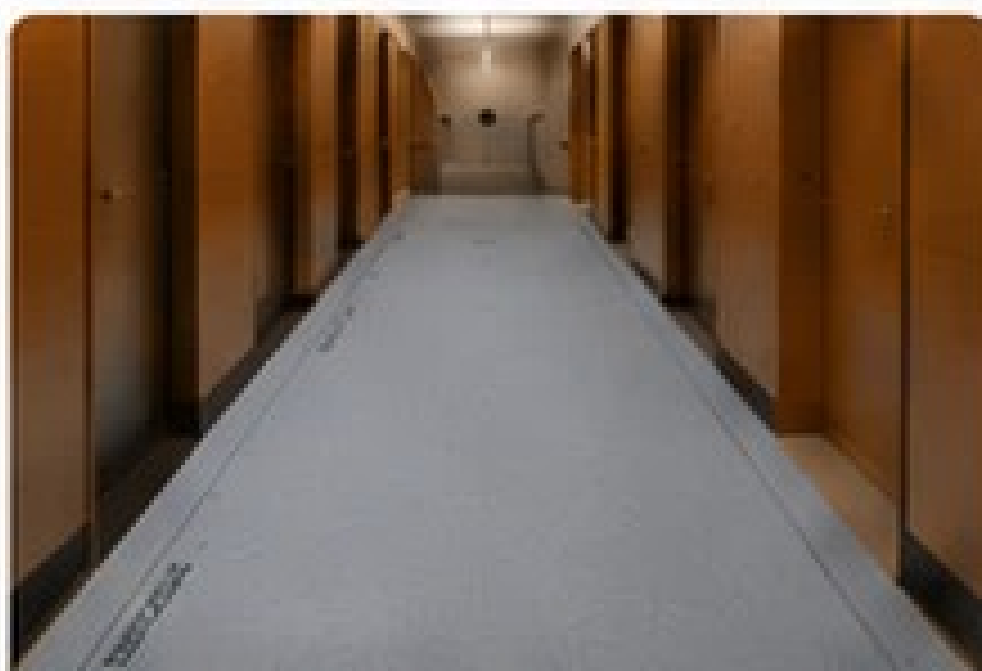

PASILLOS / CORREDORES



BAÑOS COMERCIALES



ASCENSORES



VESTÍBULOS / OFICINAS / HOGARES



CONDICIONES IMPORTANTES DE USO

Recomendado para uso en interiores; el uso en exteriores puede reducir el rendimiento dependiendo de la exposición. No aplicar sobre superficies mojadas, resbaladizas, irregulares, sucias o húmedas, ya que esto puede disminuir el rendimiento o generar riesgos de seguridad. Asegure la fijación para evitar desplazamientos o tropiezos durante la instalación o al mover equipos. Evite tirar del material mientras esté con cinta adhesiva. Vuelva a fijarlo inmediatamente si se produce algún desplazamiento. El fabricante no se hace responsable del reemplazo del producto y renuncia expresamente a cualquier garantía de idoneidad o aptitud para un fin determinado por daños consecuentes al sustrato. El comprador asume todo el riesgo y debe verificar la compatibilidad mediante una prueba puntual de 72 horas en un área poco visible antes de su uso.



PROTECCIÓN DE PISOS
DE ALTO RENDIMIENTO
PARA CADA ENTORNO.



info@techweave.com



floor-protection.com